


Aufsatzrolladen PUKA Plus mit PUKA-INSEKT

Stand Mai 2012

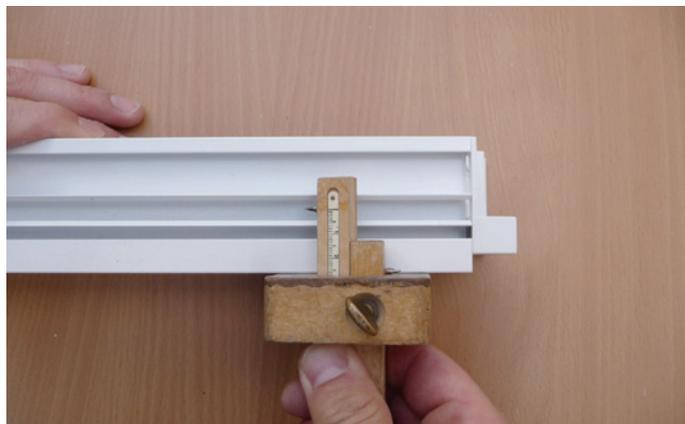

1. Maß abnehmen

Ermitteln Sie den Klemm-Nippelschraubenabstand von Außenkante Blendrahmen bis Mitte Aufnahme.



2. Maß anreißen

Reißen Sie den Abstand links und rechts am Blendrahmen an.



3. Nippelschrauben

Schrauben Sie die mitgelieferten Klemm-Nippelschrauben im Abstand von ca. 35-40 cm in den Blendrahmen.



4. Führungsschienenmontage

Schieben Sie die Führungsschienen auf die Klemm-Nippelschrauben.



5. zusätzliche Abdichtung

Kleben Sie Ihr Dichtband oben auf den Blendrahmen.




6. Abrolltraverse aufsetzen

Setzen Sie die Abrolltraverse zwischen die Rolladeführungsschienen auf den Blendrahmen. Sollte das Abrollprofil beim Aufsetzen auf Ihren Blendrahmen nicht waagrecht aufliegen, müssen Sie es mit einer geeigneten Flachleiste oder mit Trag-Glasklötzen (bauseits) entsprechend unterfüttern.

Aufsatzrolladen PUKA Plus mit PUKA-INSEKT

Stand Mai 2012

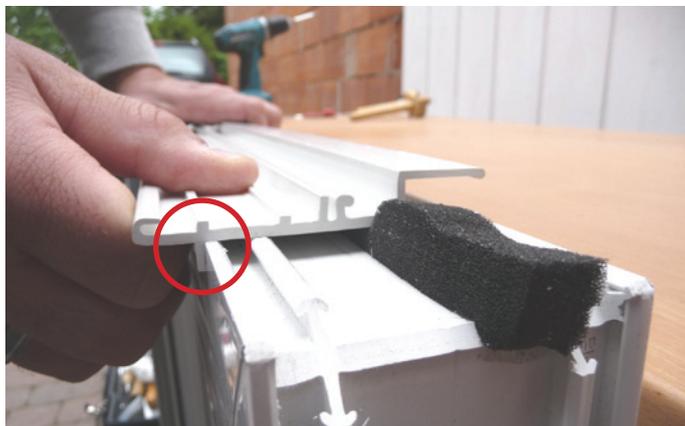

7. Abrolltraverse ausrichten

Bitte achten Sie beim Anbringen der Abrolltraverse auf die Bündigkeit mit dem Fenster. Die Kunststoffnase am Abrollprofil muss von vorne unmittelbar an der Blendrahmenkante anliegen.



8. Abrolltraverse verschrauben

Befestigen Sie die Abrolltraverse z. B. mit Bohrschrauben 4,2 x 38 mm (bauseits) auf dem Blendrahmen im Abstand von ca. 40 cm – mindestens jedoch 3 Stück pro Element. Bei unterfütterter Abrolltraverse, sollten Sie im Bereich der Leiste bzw. Trag-Glasklötze verschrauben.




9. Insektenschutzkassette vorbereiten

Um die Montage zu erleichtern, entfernen Sie beide schwarzen Verriegelungsknöpfe aus der Endleiste der IS-Kassette durch Lösen der zentralen Schraube.




10. IS-Gaze einführen

Setzen Sie die IS-Kassette auf die Abrolltraverse und führen Sie vorsichtig die IS-Gaze mit der Endleiste in die hintere Nut der IS-Führungsschienen ein. Tipp! Etwas einfacher geht es, wenn Sie die Führungsschienen vorher ca. 5 cm herunter geschoben haben.

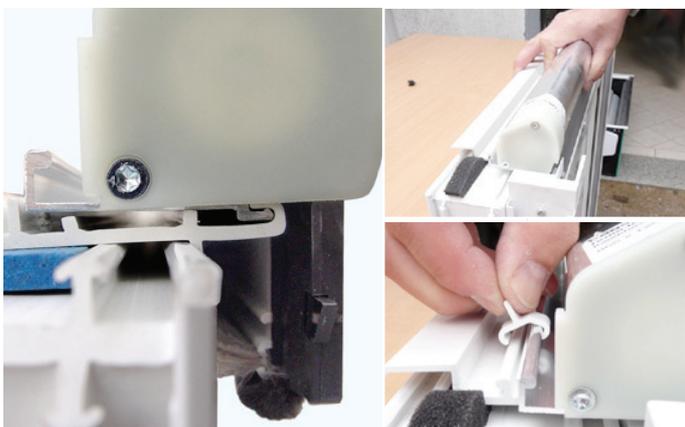

11. IS-Kassette ausrichten

Setzen Sie die IS-Kassette der Abbildung entsprechend auf die Abrolltraverse. Achten Sie darauf, dass die untere Hakenleiste der Kassette sauber in die Hakenleiste der Abrolltraverse fasst. Sichern Sie die Kassette durch Einklipsen der mitgelieferten Sicherungsklipse. Schieben Sie danach die IS-Führungsschienen wieder nach oben.

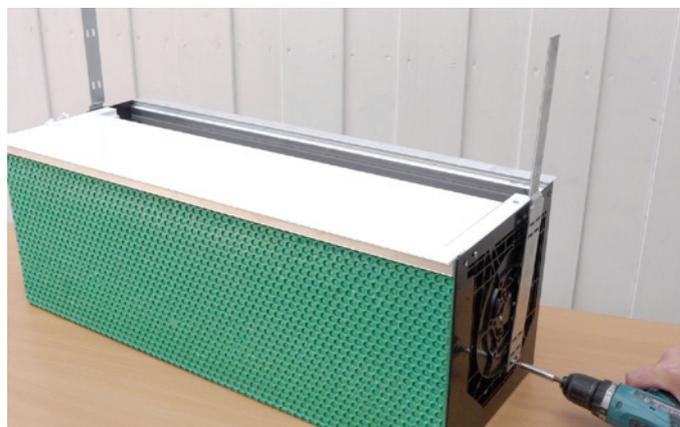

12. Stahllaschen unten befestigen

Befestigen Sie die mitgelieferten Stahllaschen im unteren Bereich z.B. mit Spax-Schrauben 4 x 30 mm (bauseits) am Kopfstück, indem Sie die Schrauben in die Schraubkanäle des Kopfstücks einschrauben

Aufsatzrolladen PUKA Plus mit PUKA-INSEKT

Stand Mai 2012



13. Deckel lösen

Lösen Sie die Clipsleiste des Revisionsdeckels mit einem geeigneten flachen Werkzeug (z. B. Malerspachtel) indem Sie Ihr Werkzeug zwischen Putzschiene des Kastens und Clipsleiste einführen und die Klipsleiste dann über die Putzschiene des Kastens aushebeln (wichtig!).



14. Deckel ausbauen

Entnehmen Sie den Deckel aus dem Kasten.



15. Fenster aufsetzen

Setzen Sie das Fenster kopfüber mit der vormontierten IS-Kassette auf die Öffnung des Kastens und führen Sie den Rolladenbehang in die vordere Nut der IS-Führungsschienen ein.



16. Fenster positionieren

Schieben Sie das Fenster bis zum Anschlag an die Kastenaußenblende nach vorne.



17. Stahllaschen am Fenster befestigen

Befestigen Sie die Stahllaschen z. B. mit Bohrschrauben 3,9 x 30 mm (bauseits) am Blendrahmen nachdem Sie ihn winklig ausgerichtet haben.



18. Deckel einsetzen

Setzen Sie den Deckel wieder ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Deckeldämmung mit der Ausfräsung auf den Steg der Abrolltraverse geschoben wird. Drücken Sie das Klipsprofil wieder in die Nut vom Putzträgerprofil des Kastens.

Aufsatzrolladen PUKA Plus mit PUKA-INSEKT

Stand Mai 2012



19. Zubehörmontage

Befestigen Sie die schwarzen Arretierknöpfe wieder an der IS-Endleiste, nachdem Sie die Endleiste etwas nach unten gezogen haben.



20. Funktionsprobe IS-Gaze

Prüfen Sie, ob sich die IS-Gaze durch Ziehen an der IS-Endleiste bzw. am Zugband frei in der Führungsschiene bewegen lässt.



21. Verriegeln der IS-Gaze

Ziehen Sie die Gaze gleichmäßig herunter und drücken Sie sie soweit nach unten bis sie einrastet.



22. Entriegelung der IS-Gaze

Entriegeln Sie die IS-Endleiste durch Schieben der schwarzen Verriegelungsknöpfe zur Elementmitte hin.



23. Anbringen der Bedienelemente

Mini-Gurtwickler: Befestigen Sie den Mini-Schwenkwickler z. B. mit Bohrschrauben 3,9 x 30 mm (bauseits) am Blendrahmen des Fensters. Achten Sie dabei auf eine senkrechte Gurtführung.

Kurbelbedienung:

Befestigen Sie den Kurbelstangenhalter auf dem Blendrahmen.

Motorbedienung:

Führen Sie die Motorendeinstellung nach beiliegender Anleitung durch.

Aufsatzrolladen PUKA Plus mit PUKA-INSEKT

Stand Mai 2012



24. Revisionsdeckel demontieren (bei Bedarf!)
Führen Sie einen Spachtel oder ein ähnlich flaches Werkzeug zwischen Putzschiene des Kastens und Klipsprofil ein.



25. Revisionsdeckel demontieren (bei Bedarf!)
Drücken Sie den Spachtel vorsichtige nach oben (nicht nach unten!) und lösen Sie so das Klipsprofil.



26. Revisionsdeckel demontieren (bei Bedarf!)
Lösen Sie das Klipsprofil auf der kompletten Kastenbreite



27. Revisionsdeckel demontieren (bei Bedarf!)
Ziehen Sie den Deckel vorne bis Oberkante Deckeldämmung herunter und entfernen Sie ihn aus dem Kasten.



28. Revisionsdeckel montieren (bei Bedarf!)
Führen Sie die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch und drücken Sie danach das Klipsprofil in die Nut vom Putzträgerprofil des Kastens. Fertig!

Aufsatzrolladen PUKA Plus mit PUKA-INSEKT

Stand Mai 2012



29. Wichtig! Probelauf durchführen!

Führen Sie nach dem Aufrichten bzw. Einbau des Elementes einen Probelauf durch!

Vorschlag für bauseitiges Montagezubehör z. B. bei Montage auf PVC-Fenster mit Stahlkern:

Bauteil	Materialvorschlag
Abdichtung zwischen Fenster und Abrolltraverse	vorkomprimiertes Dichtband z. B. 15 x 4-7 mm
Abrolltraverse ohne Statikprofil	Bohrschraube 4,2 x 38 mm
Abrolltraverse mit Statikprofil	Bohrschraube 4,2 x 50 mm
Stahllaschen am Kasten	Spax-Schraube 4,0 x 30 mm
Stahllaschen am Blendrahmen	Bohrschraube 3,9 x 30 mm
Mini-Gurtwickler	Bohrschraube 3,9 x 30 mm

Bornemann GmbH & Co. KG

Heidesch 13 · 49549 Ladbergen
Tel. 05485 8303-3 · Fax 05485 8303-40

Prignitzer Straße 2 · 16909 Wittstock/Dosse
Tel. 03394 4436-61 · Fax 03394 4436-82

eMail: info@bornemann-rolladen.de

www.bornemann-rolladen.de